


ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЫЛЕСОСА И ИНСТРУМЕНТА
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

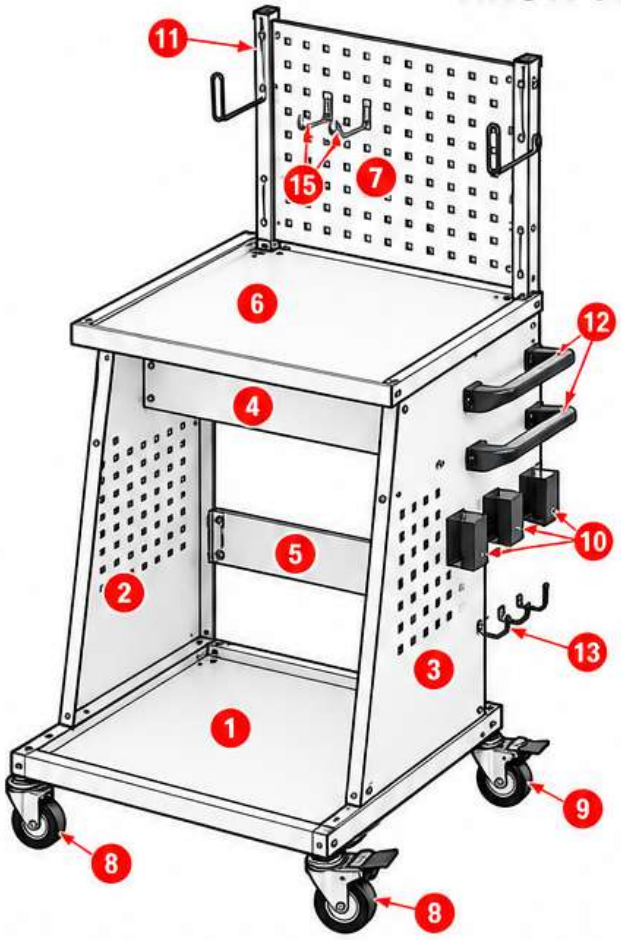

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

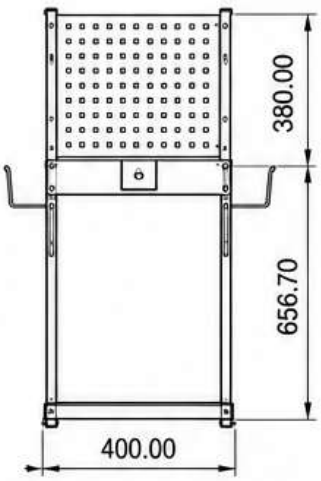

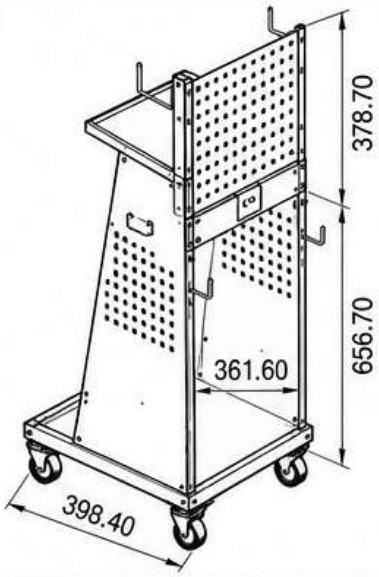

4 Передняя косынка
(с вырезом для удобства установки пылесоса)



5 Задняя косынка
(прямая)



КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Основание — 1 шт.



2. Левая боковина — 1 шт.



3. Правая боковина — 1 шт.



4. Передняя косынка — 1 шт.




5. Задняя косынка — 1 шт.



6. Верхняя полка — 1 шт.



7. Верхняя вертикальная перфорированная стенка — 1 шт.

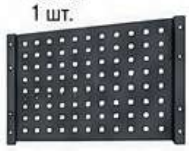

8. Передние поворотные колёса (без фиксатора) — 2 шт.



9. Задние поворотные колёса (с тормозом) — 2 шт.



10. Навесные крепления — 3 шт.



11. Верхние крючки — 2 шт.



12. Ручки — 3 шт.



13. Малые крючки — 2 шт.



14. Комплект крепежа (болты, гайки, шайбы) — 1 комплект



15. Съёмные мини-крючки — 4 шт.



ПОРЯДОК СБОРКИ

1 Установка колёс на основание



Установите колёса **8** и **9** на основание (**1**). Задние колёса (**9**) с тормозом расположите сзади.

2 Установка боковин




Закрепите левую (**2**) и правую (**3**) боковины на основании (**1**) с помощью болтов и гаек (**14**).

3 Установка косынок




Установите заднюю косынку (**5**) (прямую) и переднюю косынку (**4**) (с вырезом) между боковинами. Не затягивайте крепёж до конца.

4 Установка верхней полки на основание

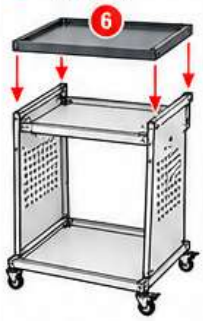

Установите верхнюю полку (**6**) и закрепите болтами и гайками (**14**).

5 Установка перфорированной стенки

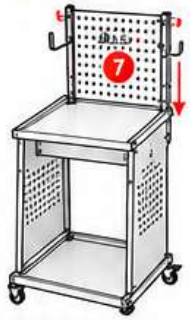

Установите верхнюю вертикальную перфорированную стенку (**7**) и закрепите болтами и гайками (**14**).

6 Установка аксессуаров



Установите ручки (**12**), навесные крепления (**10**), верхние крючки (**11**), малые крючки (**13**). Вставьте съёмные мини-крючки (**15**) в отверстия перфорированной стенки (**7**) без использования болтов.

ВАЖНО!

- Сначала наживите крепёж. Выровняйте конструкцию и затем окончательно затяните все соединения.
- Перед использованием проверьте устойчивость тележки и работу тормозов.
- Все отверстия и крепёж могут иметь незначительные отличия в зависимости от партии.